

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН № \_\_\_\_\_

(наименование товара)

№	н/н	Кол-во, шт.	Примечание
1			
2			
3			
4			
5			

Название и адрес торговой организации:

Дата продажи:


ФИО/Подпись продавца:

Подпись покупателя:

Гарантийный срок – 5 лет с даты продажи  
конечному потребителю.

Рекламации и претензии к качеству товара  
принимаются в форме письменного заявления.

[www.aquasfera.ru](http://www.aquasfera.ru)



ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ  
AS 6012 ПС

ПРЕСС-КЛЕЩИ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ

Арт. 6012



КУПИТЬ В МОСКВЕ +7 (495) 641-16-855

## 1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ


Ручные гидравлические пресс-клещи Aquasfera арт. 6012-01.  
Страна производитель - Китай.

## 2 НАЗНАЧЕНИЕ

Ручные гидравлические пресс-клещи предназначены для опрессовки гильз пресс-фитингов трубопроводных систем из металлопластиковых труб (далее м/п труб). Клещи комплектуются пресс-насадками с профилем «ТН».

## 3 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристика	Ед. изм.	Значение
Диапазон диаметров	мм	16, 20, 26, 32
Ресурс	цикл	5000
Наработка на отказ	цикл	2000
Масса инструмента	-	-
Комплект (в упаковке)	кг	6,4
Пресс-инструмент	кг	3,63
Пресс-вкладыши для м/п трубы диаметром 16 мм	кг	0,260
Пресс-вкладыши для м/п трубы диаметром 20 мм	кг	0,226
Пресс-вкладыши для м/п трубы диаметром 26 мм	кг	0,160
Пресс-вкладыши для м/п трубы диаметром 32 мм	кг	0,084

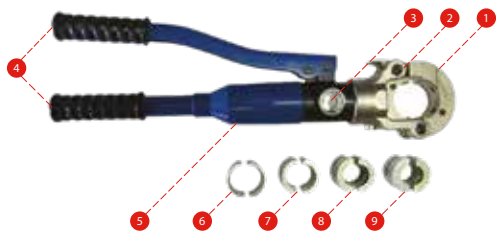

№	Наименование
1	Откидная полуобойма
2	Замок
3	Поворотный переключатель
4	Рукоятки
5	Гидроцилиндр
6	Съемные пресс-вкладыши ТН 32
7	Съемные пресс-вкладыши ТН 26
8	Съемные пресс-вкладыши ТН 20
9	Съемные пресс-вкладыши ТН 16

### Пресс-клещи гидравлические 16-32, 6012 Aquasfera

н/н	Длина, мм	Ширина, мм	Толщина, мм
6012-01	460	110	65

## 4 УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

- Усилие, прикладываемое к рукояткам инструмента, через гидроцилиндр передается на выдвижной шток пресс-головки, который, сближая две полуобоймы, воздействует на закрепленные в них пресс-вкладыши.
- Профиль пресс-насадок должен соответствовать используемому типу пресс-фитингов.
- Откидная полуобойма удерживается в рабочем положении с помощью замка.

## 5 УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ИНСТРУМЕНТА

### 5.1. Выполнение пресс-соединений следует производить в следующем порядке:

- убедитесь, что пресс-вкладыш соответствует выбранному пресс-фитингу по диаметру и типу профиля («ТН»);
- установить пресс-вкладыши в полуобоймы инструмента;
- инструмент устанавливается так, чтобы направляющее пластиковое кольцо фитинга попало в соответствующую канавку пресс-вкладыша;
- откидная полуобойма закрывается до защелкивания замка;
- установить поворотный переключатель в положение «ON»;
- производится опрессовка гильзы до полного смыкания пресс-вкладышей путем многократного сведения – разведения рукояток пресс-клещей;
- для открытия откидной полуобоймы необходимо установить поворотный переключатель в положение «OFF» и открыть замок.

- После проведения 200 опрессовок необходимо провести смазку осей вращения и поверхностей трения инструмента машинным маслом.

## 6 КОМПЛЕКТНОСТЬ

- Пресс-инструмент в картонной коробке – 1 шт.
- Комплект пресс-вкладышей для м/п труб диаметром 16 мм – 1 шт.
- Комплект пресс-вкладышей для м/п труб диаметром 20 мм – 1 шт.
- Комплект пресс-вкладышей для м/п труб диаметром 26 мм – 1 шт.
- Комплект пресс-вкладышей для м/п труб диаметром 32 мм – 1 шт.
- Паспорт – 1 шт.

## 7 УТИЛИЗАЦИЯ

- Утилизация изделия (переплавка, захоронение, перепродажа) производится в порядке, установленном Законами РФ от 04 мая 1999 г. № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» (в редакции от 01.01.2015), от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ (в редакции от 01.02.2015г) «Об отходах производства и потребления», от 10 января 2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (в редакции от 01.01.2015), а также другими российскими и региональными нормами, актами, правилами, распоряжениями и пр., принятыми во исполнение указанных законов.

## 8 ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

- Транспортировка осуществляется в соответствии с ГОСТ 15150 (условие хранения 5).
- Хранение должно осуществляться в заводской упаковке в соответствии с ГОСТ 15150 (условие хранения 3).

## 9 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

- Изготовитель гарантирует соответствие инструмента требованиям безопасности при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, эксплуатации, обслуживания.
- Гарантия распространяется на все дефекты, возникшие по вине завода-изготовителя.
- Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в следующих случаях:**
  - нарушение паспортных режимов хранения, монтажа, испытания, эксплуатации и обслуживания изделия;
  - нарушение условий при транспортировке и погрузо-разгрузочных работах;
  - наличие следов воздействия веществ, агрессивных к материалам изделия;
  - повреждений, вызванных пожаром, стихией, форс-мажорными обстоятельствами;
  - повреждений, вызванных неправильными действиями потребителя;
  - наличие следов постороннего вмешательства в конструкцию изделия.
- Изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изделия изменения, не влияющие на эксплуатационные характеристики, заявленные в настоящем паспорте.**

10

## УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

- 10.1. Все претензии по качеству и работоспособности товара могут быть предъявлены в течение гарантийного срока.
- 10.2. Продукция, вышедшая из строя вследствие заводского брака, в рамках гарантийного срока ремонтируется или обменивается на новую бесплатно.
- 10.3. Решение о замене или ремонте изделия принимает экспертный центр.
- 10.4. Замененное изделие или его части, полученные в результате ремонта, переходят в собственность экспертного центра.
- 10.5. Затраты, связанные с демонтажем, монтажом и транспортировкой неисправного изделия в период гарантийного срока, Покупателю не возмещаются.
- 10.6. В случае необоснованности претензии затраты на диагностику и экспертизу изделия оплачиваются Покупателем.
- 10.7. Изделия принимаются в гарантийный ремонт (а также при возврате) полностью укомплектованными.

КУПИТЬ В МОСКВЕ +7 (495) 641-16-85